
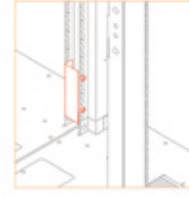
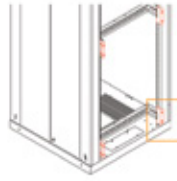


Kabin Birleştirme ve Sabitleme Aksesuarları



Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Miktar (adet)	İlave Malzemeler	Notlar
C00-12A01	Kabinet iç birleştirme kiti, galvaniz.	6	-	-
C00-12A02	Kabinet düz zemin L zemin bağlantı kiti.	4	-	-
C00-12B01	Kabinet üst şase - tavan U bağlantı kiti, galvaniz, En = 600 mm kabinler için.	1	-	-
C00-12B02	Kabinet üst şase - tavan U bağlantı kiti, galvaniz, En = 800 mm kabinler için.	1	-	-
C00-12C01	Kabinet alt şase - zemin Z deprem bağlantı kiti. En = 600 mm kabinler için.	2	-	-
C00-12C02	Kabinet alt şase - zemin Z deprem bağlantı kiti. En = 800 mm kabinler için.	2	-	-
C00-12C03	Kabinet alt şase - zemin Z deprem bağlantı kiti. En = 1000 mm kabinler için.	2	-	-
C00-12D01	Kabinet alt şase yükseltilmiş zemin bağlantı kiti. En = 600 mm kabinler için.	2	-	-
C00-12D02	Kabinet alt şase yükseltilmiş zemin bağlantı kiti. En = 800 mm kabinler için.	2	-	-
C00-12D03	Kabinet alt şase yükseltilmiş zemin bağlantı kiti. En = 1000 mm kabinler için.	2	-	-